フロントベゼル交換ガイド

本製品は、お使いのパソコンにあわせてフロントベゼル（白、黒）を交換できます。フロントベゼルを交換するときは、以下の手順で行ってください。


⚠注意
- **本製品をパソコンに取り付ける前に行ってください。**
- **金属に触れるなどして静電気を除去してから作業を行ってください。**
- **ドライブ金属部分の縁などでケガをされないようにご注意ください。**
- **ドライブに衝撃を加えないようにご注意ください。**
- **作業によるドライブ、部品の破損は保証いたしかねます。ご理解いただける方のみ作業を行ってください。**

【フロントベゼル交換方法】

1.クリップを伸ばしたものなど、先の細いものをイジェクトホールに差し込み、トレイを押し出します。


トレイが出てきたらトレイパネルを持ち５～６ｃｍほど引き出します。

⚠注意 **クリップを伸ばしたものなどの端部は危険です。ケガの無いようご使用ください。**

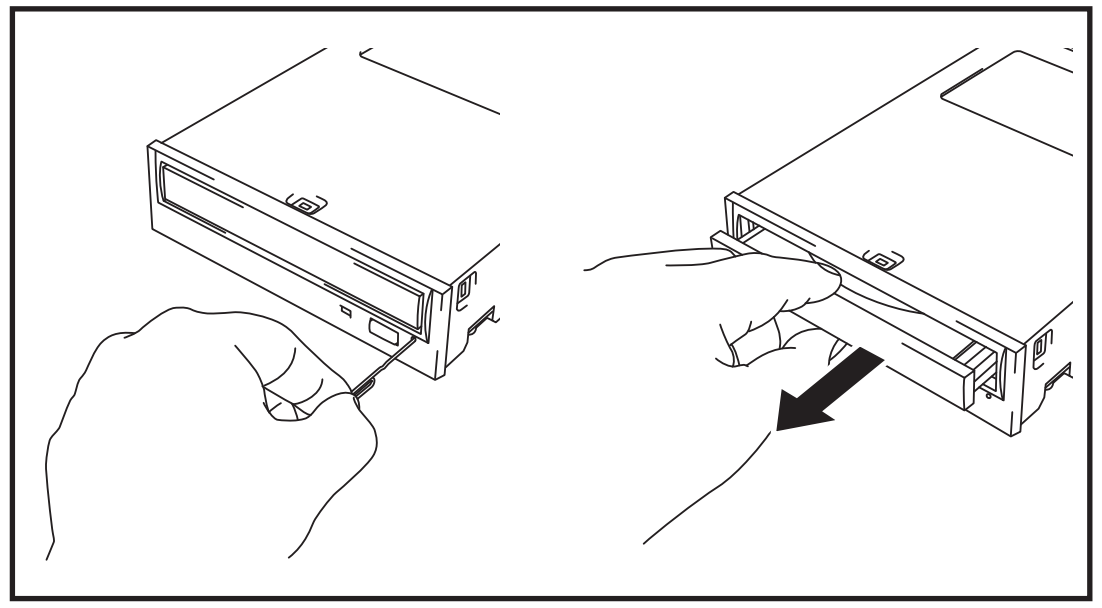


2.ドライブを裏返しトレイパネルとフロントベゼルのツメの位置を確認します。

トレイを裏から見て、トレイのツメがトレイパネルにかかっている箇所をご確認ください（左右２ヶ所）。
フロントベゼルの６箇所のツメもご確認ください（側面、表面、裏面）。

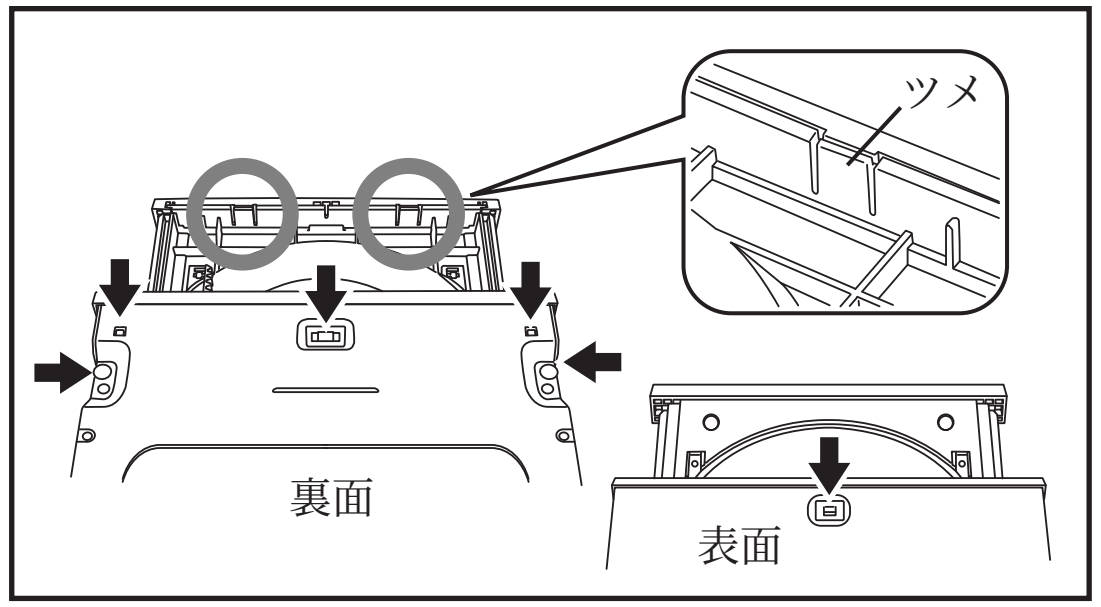

3.トレイパネルを外します。


トレイを押さえ、手順2で確認したトレイのツメの部分（２箇所）を軽く矢印方向に倒しながら、押し下げてください。

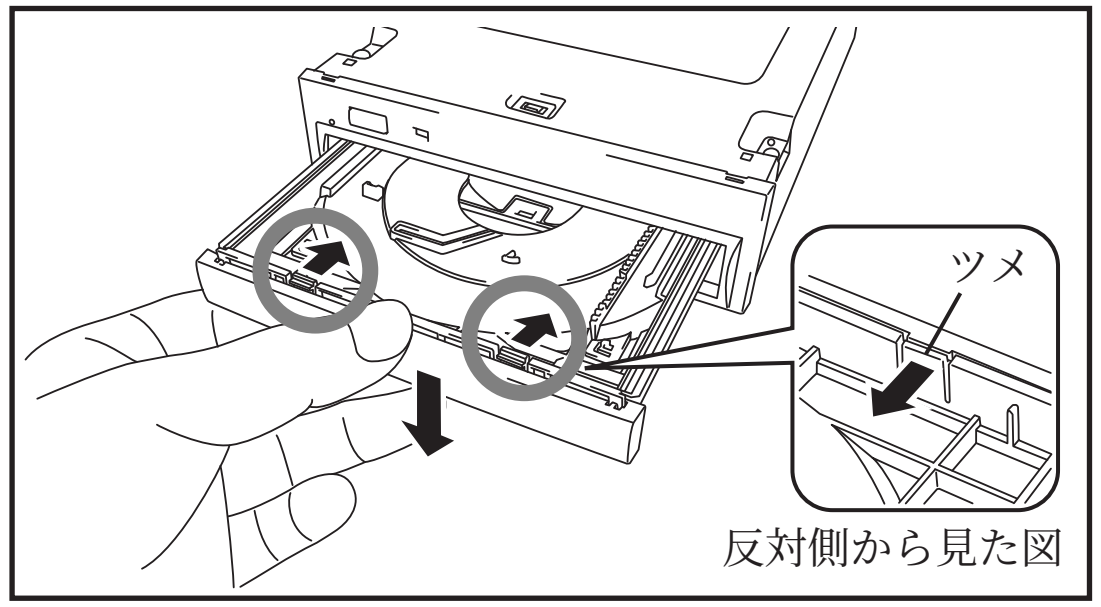

うら面へ続く


4.フロントベゼルを取り外します。

(1)図のように、フロントベゼルの正面側を手前に引っ張りながら、中央①、端部②、側面③の順でツメをクリップを伸ばしたものなどを使って外します。

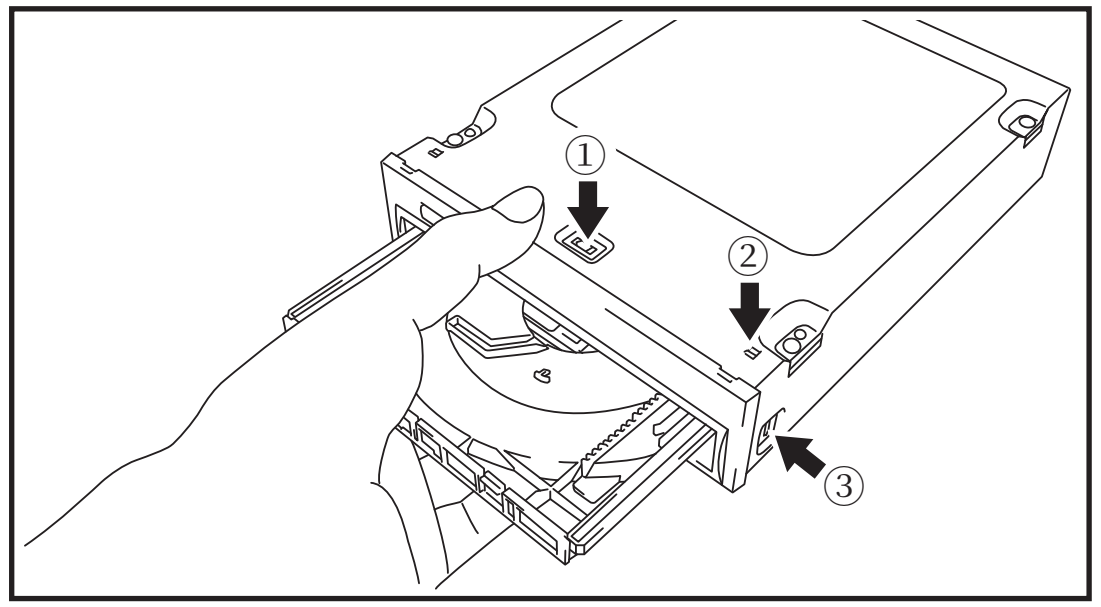

(2)次に、ツメ④を外し、フロントベゼルの下部を回転するようにずらして取り外します。
(3)フロントベゼルを引き出します。


⚠注意 **部品や基板の配線には絶対に触れないでください。故障の原因となります。**

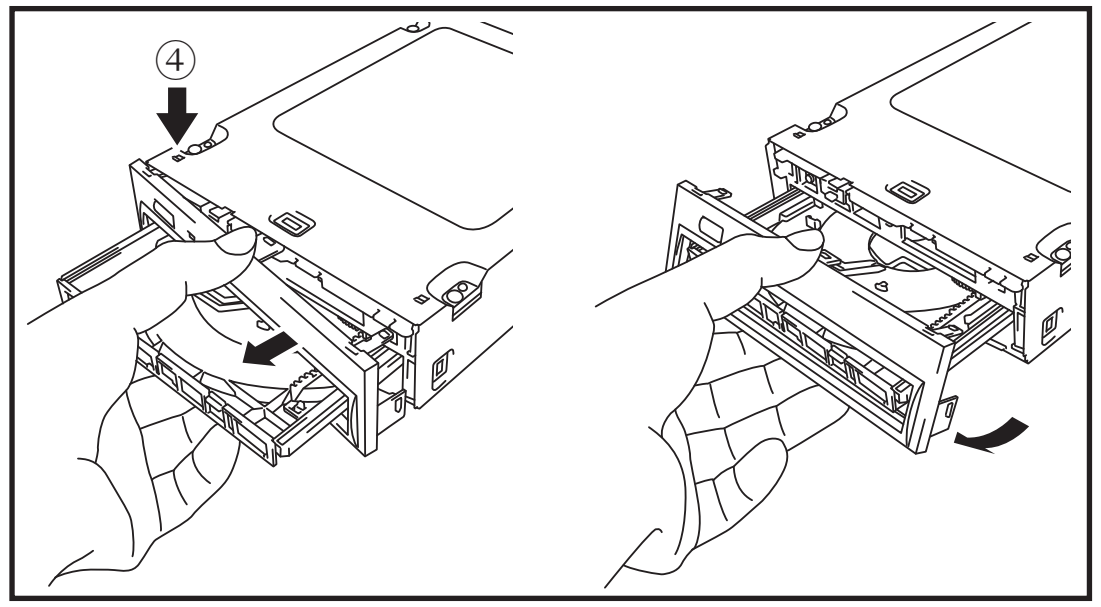

5.フロントベゼルを取り付けます。

フロントベゼルを取り外しとは逆に回転させながら取り付け、ドライブ本体に平行に押し込むようにして取り付けます。


⚠注意
- **ドライブ内部の部品を傷つけないよう、水平に押し込んでください。また、ツメを折らないように注意ください。**
- **左右、上面、下面のツメ６箇所が全てはまっているか確認してください。**

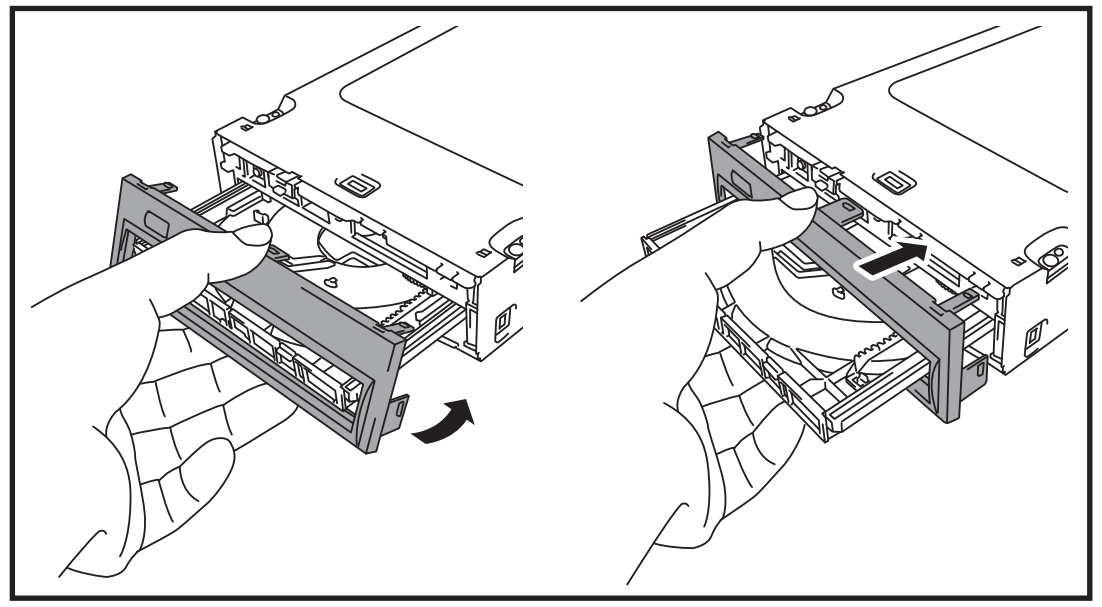

6.ドライブを裏返しトレイパネルを取り付けます。

左右のL字形状部をトレイ左右の溝に入れながら、ツメ２箇所がロックするまでスライドさせます。

メモ
- トレイが入りきっているときはクリップを伸ばしたものなどをイジェクトホールに差し込み、トレイを押し出してから行ってください。
- 左右のツメがはまっていることを確認してください。

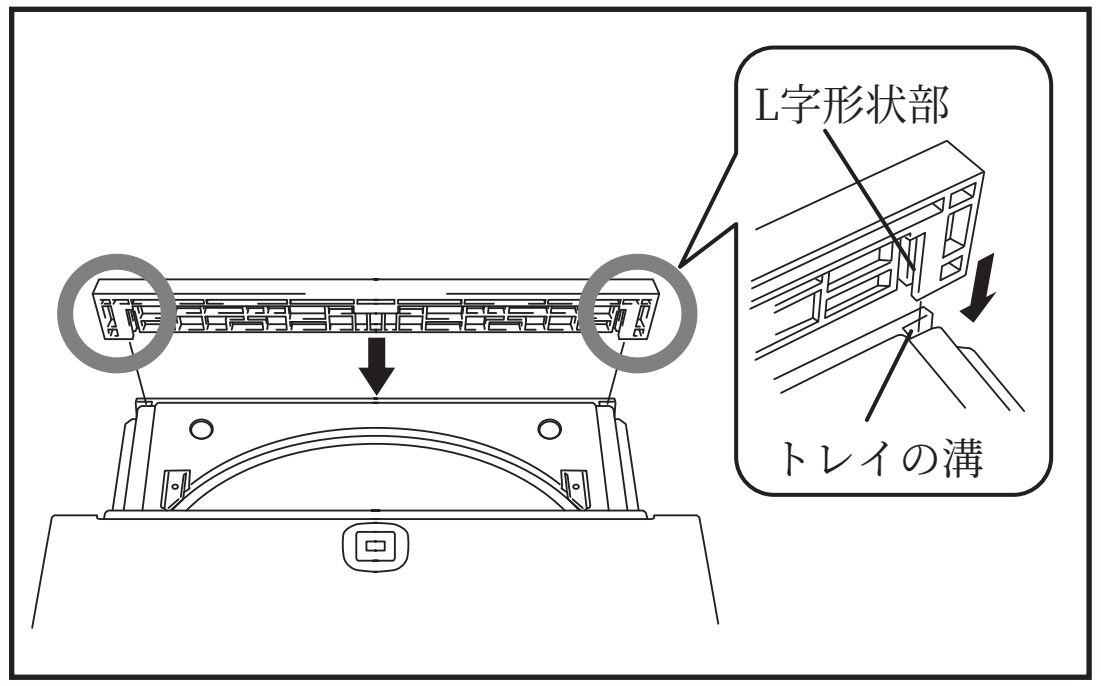

トレイを軽く押し入れたら、フロントベゼルの交換は完了です。